


Instrukcja obsługi  
sterownika znaku aktywnego

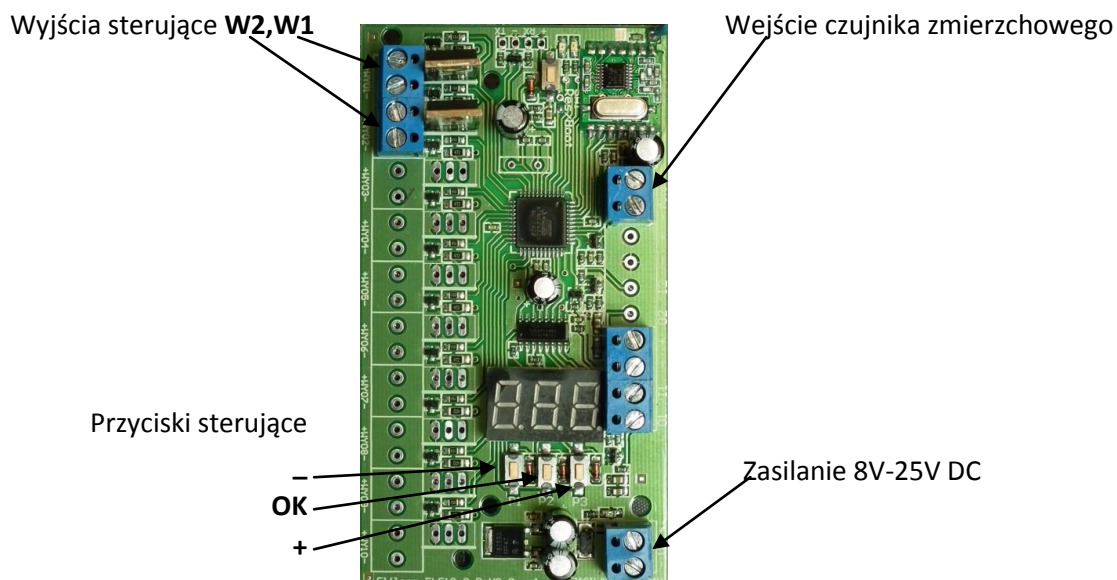

Programowanie sterownika:

Wciśnięcie dowolnego przycisku aktywuje tryb konfiguracji.

Przyciskiem OK zmieniamy program, przyciskami (+,-) zmieniamy ustawianą wartość.

-PR1 : regulacja częstotliwości pulsowania. Max. 200 imp./min.

-PR2 : regulacja wypełnienia (stosunek czasu świecenia do czasu wygaszenia). 1-99%

-PR3: regulacja min. jasności świecenia w ciemności. (1-99%).

Sterownik automatycznie dostosowuje jasność świecenia w zależności od zewnętrznego oświetlenia w przedziale od wartości ustawionej do 100% mocy.

**UWAGA!**

Sterownik automatycznie wychodzi z trybu edycji, **zapisując nastaw**, jeżeli przez minutę nie są dokonywane żadne zmiany.